

M4800-751509

Vapenrem 10 för AK4

Bruksanvisning



Delar

Vapenrem

| | |
|-------------------|---|
| Rem | 1 |
| Instickslås, hane | 1 |
| Trebomsspänne | 2 |
| Karbinhake | 2 |



Västfäste

| | |
|-------------------|---|
| Rem | 1 |
| Instickslås, hona | 1 |
| Trebomsspänne | 1 |



Enpunktsrem

| | |
|-----------------------|---|
| Rem | 1 |
| Instickslås, hane | 1 |
| Karbinhake (fastsydd) | 1 |



Kolvfäste

| | |
|-----|---|
| Rem | 1 |
|-----|---|



Övrigt

| | |
|------|---|
| Påse | 1 |
|------|---|




Montering & justering av västfäste



Trå västfästet genom det näst översta bandet på ryggen av stridsvästen och genom trebomsspännet. Höger sida för högerskyttar och vänster sida för vänsterskyttar



Trå remmen genom trebomsspännet

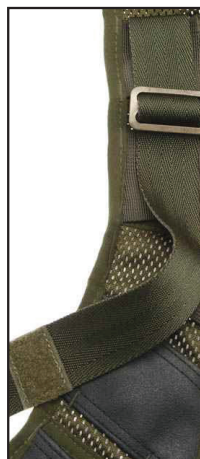

Spänn fast västfästet och reglera längden så vapnet hamnar i önskad höjd.



Trå västfästet under nästa band och sedan under det översta bandet på fronten. Stoppa in bandet i instickslåset.



Fäst instickslåset och stäng kardborrebandet.



För att dra vapnet längre upp på axeln justerar du fram trebomsspännet så att västfästet blir kortare.



Trå västfästet fritt och inte under några band på fronten på västen så kan ni göra "på ryggen gevär- pipa nedåt".



Vapnet "på ryggen gevär- pipa nedåt"

Montering av kolvfäste



Kolvfästet fästs på följande sätt:
Lägg kolvfästet över kolvhalsen.



Trä bandet med kardborreband genom trebomsspännet.



Dra åt remmen så den sitter hårt runt kolvhalsen.



Tryck fast kardborrebandet.



Vrid kolvästet så det hamnar där ni vill ha det.



Fäst karbinhaken i ringen och dra för att kontrollera att fästet sitter fast.

Justeringar



Remmen monteras i fästet på den inskjutbara kolven.



Antingen drar ni remmen genom fästet.



Eller så fäster ni karbinhaken i fästet.

Det är svårt att få in remmen utan karbinhaken. En tång underlättar när man drar genom remmen.



Instickslåset kan monteras på enkel rem eller på dubbel rem. Dubbel rem till vänster på bilden.



Dubbel rem gör att man får lägre vikt fram på vapnet och minskar risken att remmen fastnar.



Instickslåset skall alltid peka mot kolven. Dubbel rem på bilden.



Enkel rem är lättare att justera.



Alla spännen skall justeras så kardborrebanden hamnar inne i remmen.

Olika sätt att använda vapenremmen



Rem i västfästet



Fäst instickslåset på vapenremmen eller enpunktsfästet i västfästet. Tillse att instickslåset på vapenremmen pekar mot kolven.



Slinga



Fäst karbinhakarna på vapenremmen i mellanfästet på vapnet.



Över nacken



Fäst ena karbinhaken på vapenremmen i det främre fästet och den andra i mellanfästet eller i kolvfästet på vapnet.



Enpunktsfäste i västfästet



Fäst ena karbinhaken på vapenremmen i mellanfästet och den andra i kolvfästet på vapnet.